



KT-432PT 送信機とのバインド方法

2022/03/11




FLYSLY AFHDS 4ch 互換受信機 と KT-432PT とのバインド方法について説明します。写真の製品は当店販売製品である[GL-EL-025] FLYSLY AFHDS 4ch 互換受信機 を用いています

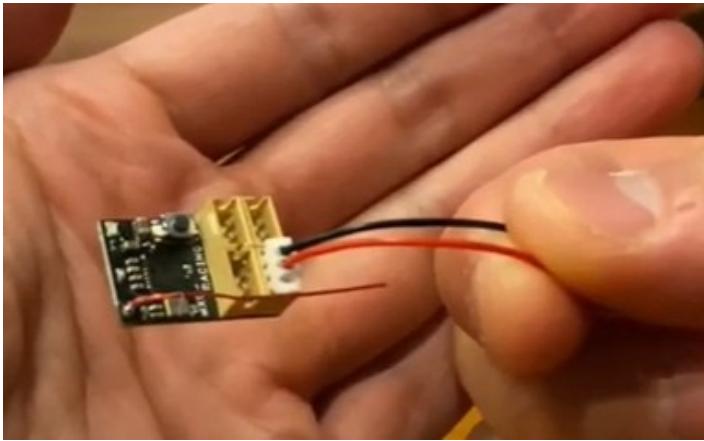


写真のように受信機の CH 2 に ESC を接続しておきます。ESC の電源はこの時点で OFF にしておきます

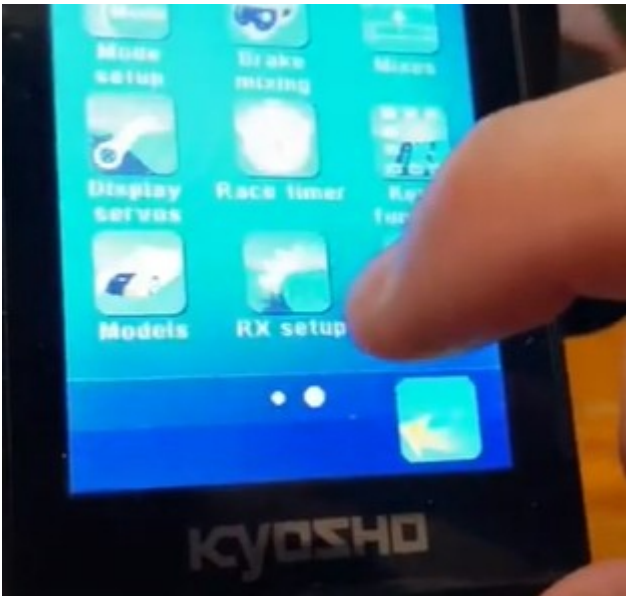


KT-432PT のメニューで「RX setup」を選択します

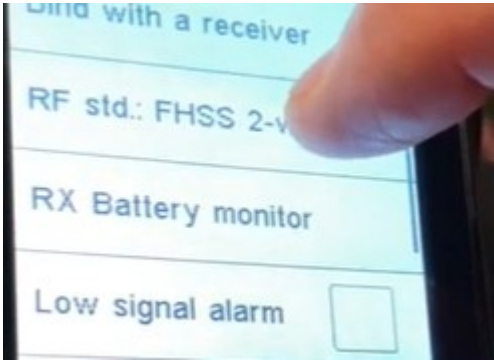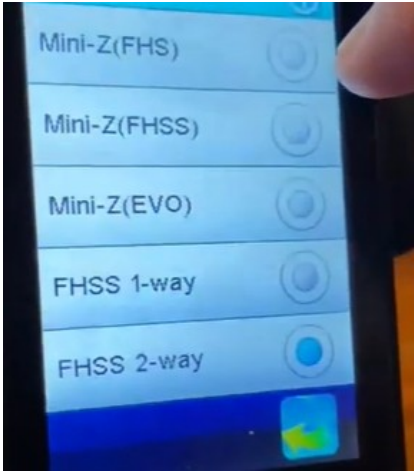	<p>写真の RF std の部分を選択します</p>
	<p>電波方式 Mini-Z(FHS)を選択します (自動的に前の画面に戻ります)</p>
	<p>メニューの「Bind with a receiver」を選択します</p>

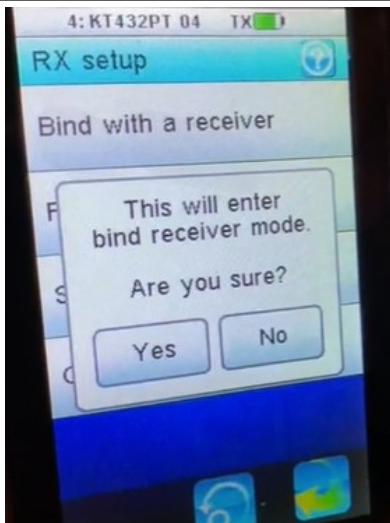


確認メニューが表示されるので Yes で応答します

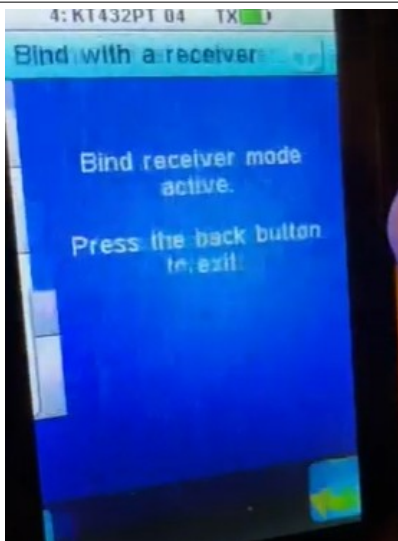

送信機がバインドモードになりました



受信機のバインドボタンを押しながら CH 2 に接続された ESC の電源を ON にします（受信機の LED が点滅します）

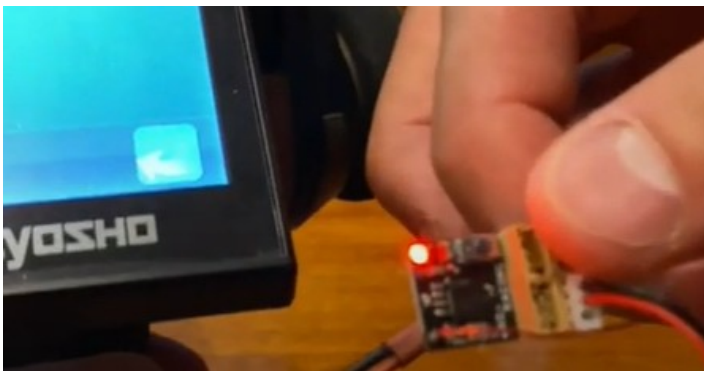

送信機の右下ボタンを押してバインドモードから抜けま
す

送信機と ESC の電源をそれぞれ OFF にします。これで
バインド作業は終了です

kimihiko-yano.net

輸入・販売 kimihiko-yano.net

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-3-7溝の口ハイツ 2 F

TEL/FAX 044-844-5388

sales@kimihiko-yano.net

この説明書の内容は kimihiko-yano.net の著作物です。

いかなる場合でも全部、一部を問わず配布・複製・その他の商用利用を禁じます

Copyright 2021 kimihiko-yano.net All Rights Reserved

www.kimihiko-yano.net