



MINI-Z 純正のデフに PN Racing のスパークギアを取り付ける場合
(およそ15分の作業です)


1) 写真の部分の出っ張り部を紙ヤスリで削ります

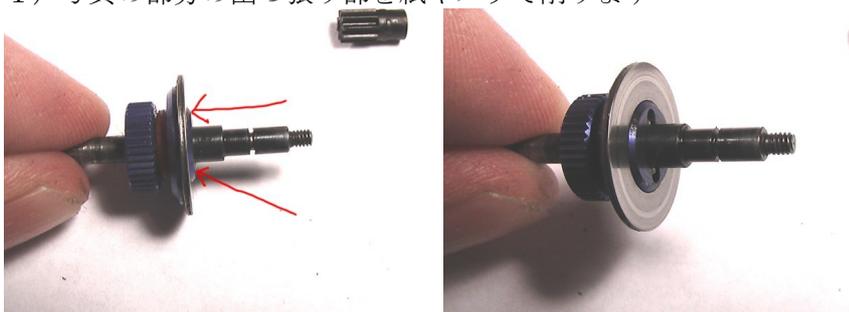

2) 400番の紙ヤスリを平らな面においてパーツを削ります。円を描くように作業しましょう

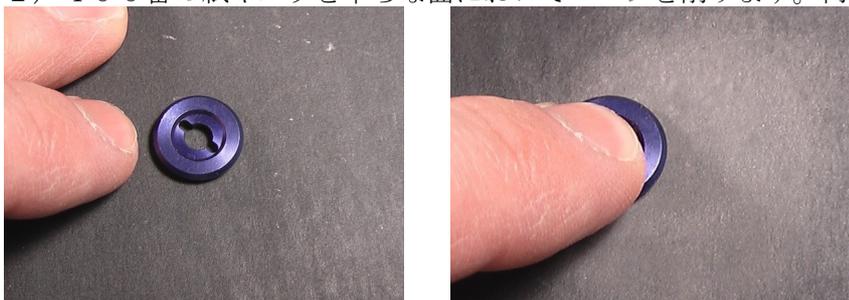

3) 作業後の写真

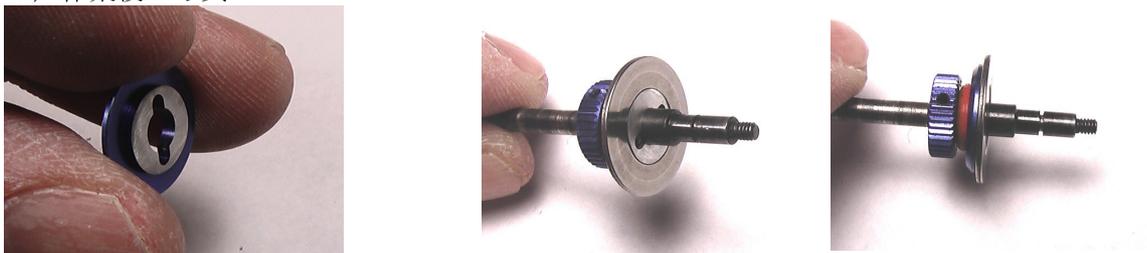

4) デフを組み立てます



5) 完成

